



Air for life



DE

Montageanleitung

Mauerblock BDL-PushPull MB

BDL-PushPull MB

Deutsch



1 Sicherheit

- Lesen Sie vor der Montage **diese Anleitung** durch.
- Folgen Sie den Anweisungen.
- Übergeben Sie die Anleitungen an den Eigentümer/Betreiber zur Aufbewahrung.

2 Lieferumfang

- Mauerblock
- diese Montageanleitung

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Mauerblock für den Einbau in Außenwände, dient der Aufnahme der DN 160 Rohrbauhülse **BDL-PushPull RBH**.



4 Montage

Montagehinweise


- Die Montage ist nur durch Fachkräfte mit Kenntnissen und Erfahrungen in der Lüftungstechnik zulässig.
- Bei Arbeiten in der Höhe geeignete Aufstiegs-
hilfen (Leitern) benutzen und Standsicherheit durch eine 2. Person gewährleisten.
- Montage nur in Wänden mit ausreichender
Tragkraft (min. 200 kg/m³).

Montage

Siehe auch Einbausituation [► 3]

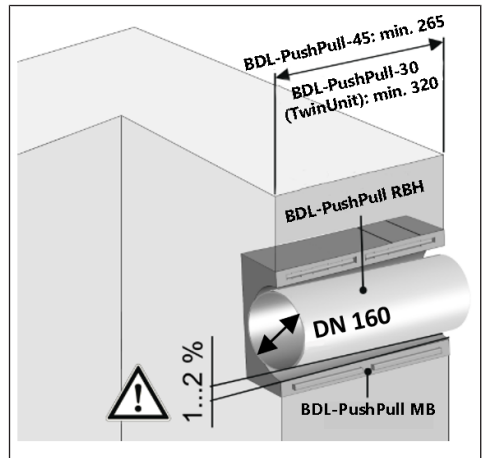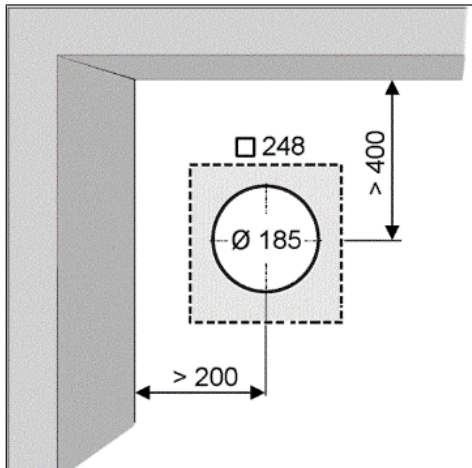

1. Rohrbauhülse in den Mauerblock einsetzen und fixieren, so dass diese:
 - ein Gefälle von 1 bis 2 % nach außen aufweist (mit Keilen fixieren),
 - innen bündig mit der fertigen Wand abschließt,
 - außen übersteht gemäß Montageanleitung Rohrbau.

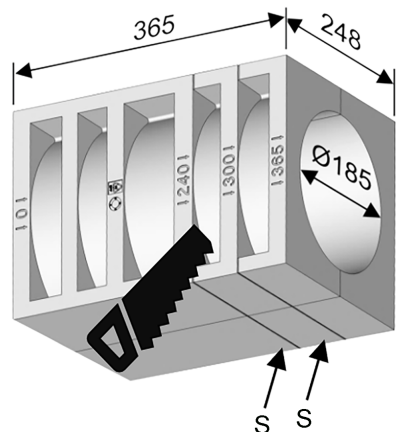


S	Schneidemarken
---	----------------

2. Rohrbauhülse und Keile mit nicht drückendem bzw. spreizfreiem Bauschaum fixieren. Überstehenden Bauschaum und Keile bündig zum Mauerblock abschneiden.
3. Mauerblock beidseitig überdecken (Innen: Putz; Außen: Putz, Klinker etc.).

4. Rohrbauhülse innen mit der entsprechenden Innenblende und außen mit dem Außengitter des Ausbauproduktes abdecken.

5 Einbausituation

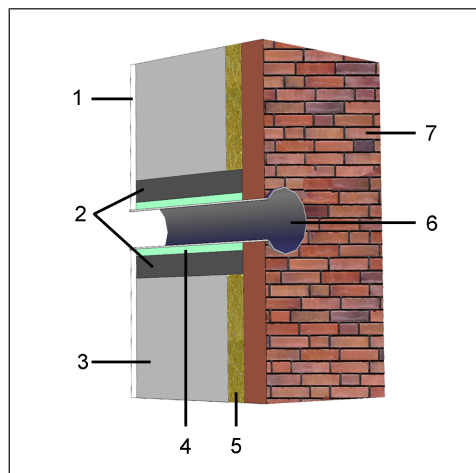

1	Innenputz
2	Isolierter Mauerblock
3	Innenwand
4	Nicht drückender bzw. spreizfreier Bauschaum
5	Dämmung
6	Rohrbauhülse mit 1-2 % Gefälle nach außen
7	Außenwand (Klinker, Putz etc.)

6 Umweltgerechte Entsorgung

i Altgeräte und Elektronikkomponenten dürfen nur durch elektrotechnisch unterwiesene Fachkräfte demontiert werden. Eine fachgerechte Entsorgung vermeidet negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und ermöglicht eine Wiederverwendung wertvoller Rohstoffe bei möglichst geringer Umweltbelastung.



Entsorgen Sie folgende Komponenten nicht über den Hausmüll! Altgeräte, Verschleißteile (z. B. Luftfilter), defekte Bauteile, Elektro- und Elektronikschrott, umweltgefährdende Flüssigkeiten/Öle etc. Führen Sie diese einer umweltgerechten Entsorgung und Verwertung über die entsprechenden Annahmestellen zu (→ Abfall-Entsorgungsgesetz).

1. Trennen Sie die Komponenten nach Materialgruppen.
2. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien (Karton, Füllmaterialien, Kunststoffe) über entsprechende Recyclingsysteme oder Wertstoffhöfe.
3. Beachten Sie die jeweils landesspezifischen und örtlichen Vorschriften.

Impressum

© **Brink Climate Systems Deutschland GmbH.**
Deutsche Original-Betriebsanleitung. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument erwähnten Marken, Handelsmarken und geschützte Warenzeichen beziehen sich auf deren Eigentümer oder deren Produkte.



Brink Climate Systems Deutschland GmbH
Ridderstraße 20 - 22
D-48683 Ahaus
Fon: +49 (0) 2561 - 98450
Fax: +49 (0) 2561 - 984545
www.brinkclimatesystems.de

0185.1219.0300_RLF.9_11.22_DSW