



BDL-PushPull RLS

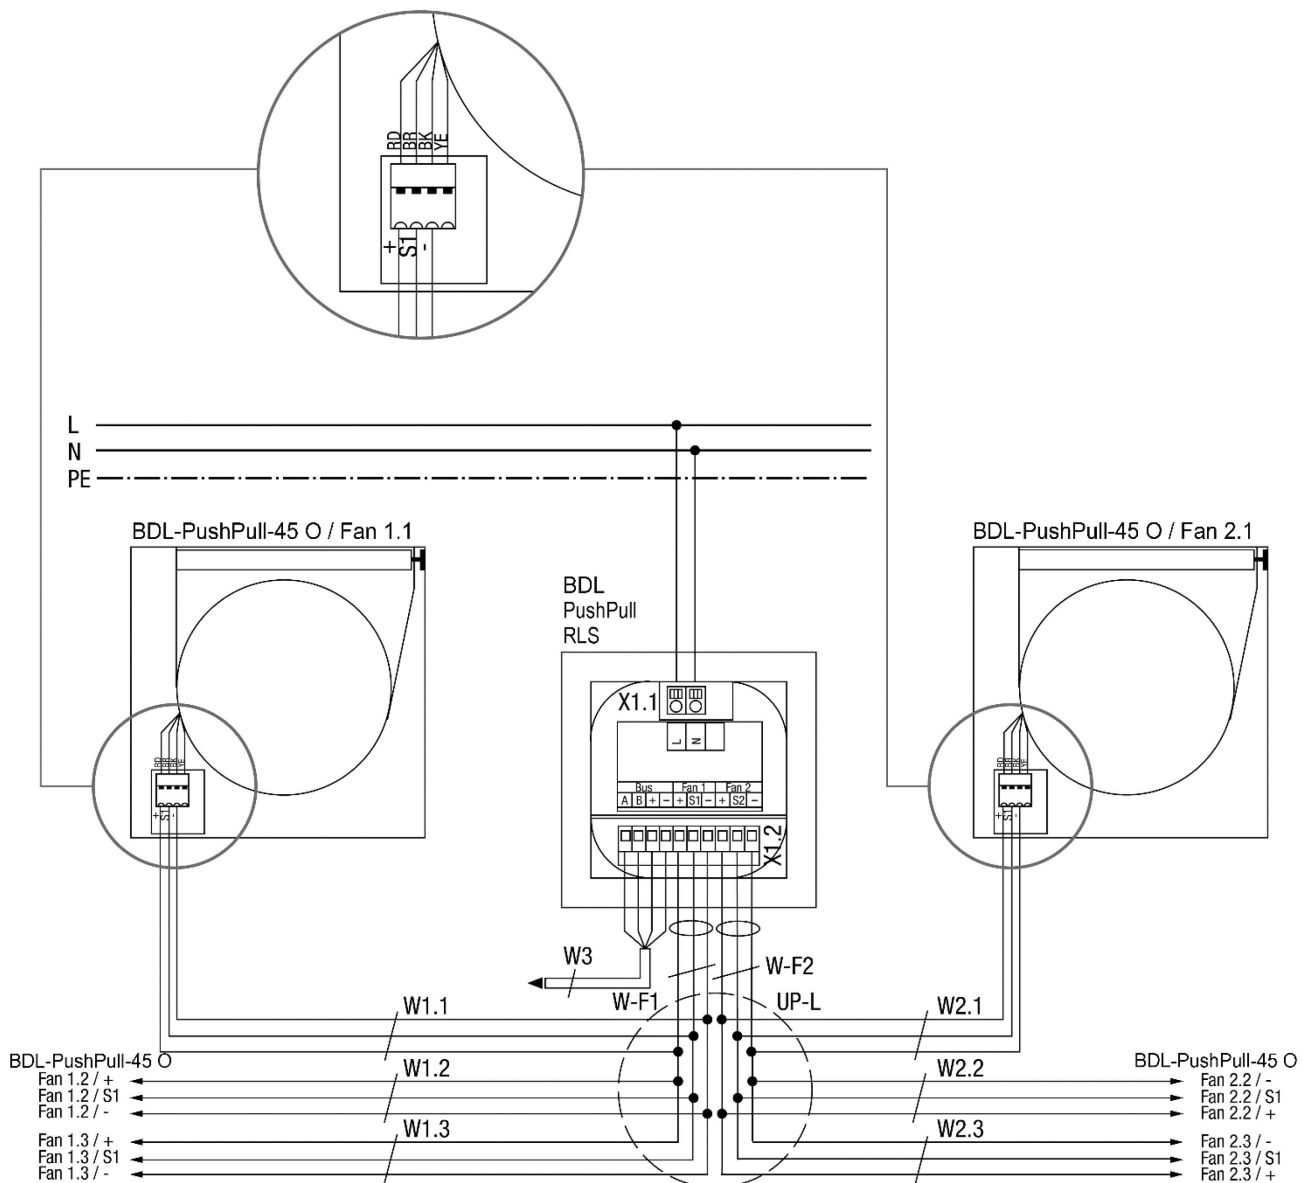

BDL-PushPull RLS	Raumlftsteuerung
BDL-PushPull-45 O	Lüftungsgerät
Fan 1.1	Lüftungsgerät 1, Gerätepaar 1
Fan 2.1	Lüftungsgerät 2, Gerätepaar 1
Fan 1.2	Lüftungsgerät 1, Gerätepaar 2
Fan 2.2	Lüftungsgerät 2, Gerätepaar 2
Fan 1.3	Lüftungsgerät 1, Gerätepaar 3
Fan 2.3	Lüftungsgerät 2, Gerätepaar 3
UP-L	UP-Verteiler Anschluss Lüftungsgeräte, Anschluss aller Lüftungsgeräte sternförmig zum Verteiler
W-F1	Steuerleitung Fan 1, empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Max. Länge zum Verteiler 4 m.
W-F2	Steuerleitung Fan 2, empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Max.-Länge zum Verteiler 4 m.
W1.X	Steuerleitung Lüftungsgerät, empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler UP-L zum Lüftungsgerät BDL-PushPull-45 = 25 m.
W2.X	Steuerleitung Lüftungsgerät, empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler UP-L zum Lüftungsgerät BDL-PushPull-45 = 25m.
W3	Anschlussleitung Bus (RS-485), empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Max.-Leitungslänge bis zu Sensoren, RLS, LTs und EnOcean-Modul ca. 100 m. Alternativ kann dieser Anschluss auch als Mod-Bus RTU-Schnittstelle verwendet werden.

BDL-PushPull RLS

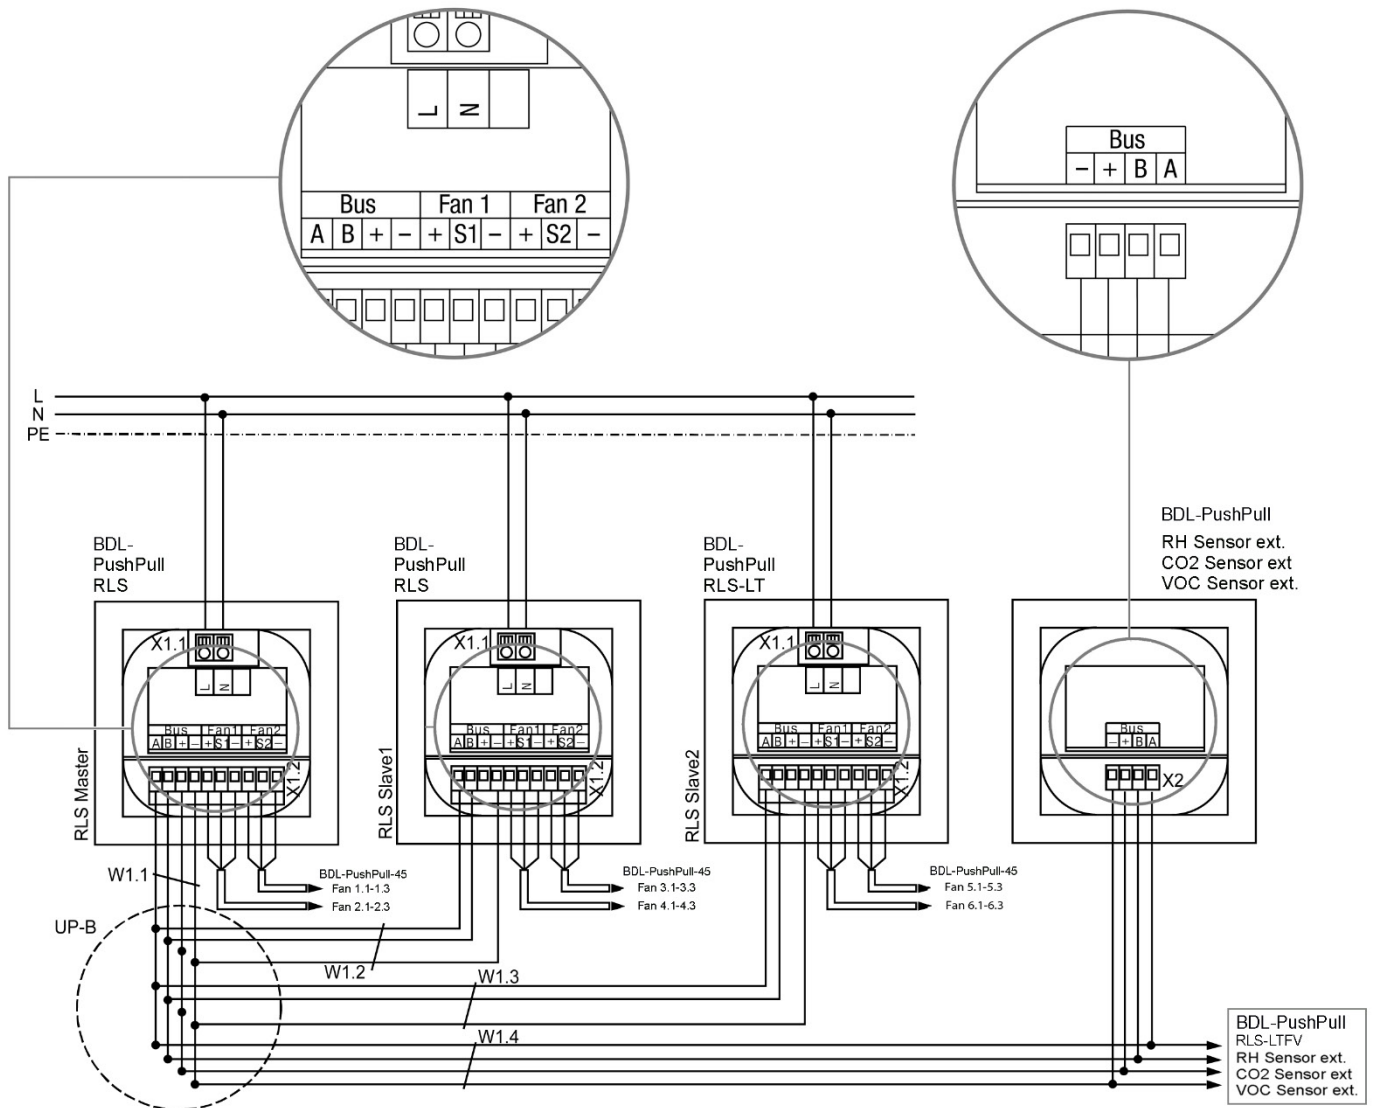

BDL-PushPull RLS

BDL-PushPull RLS-LT

BDL-PushPull RH Sensor ext.

BDL-PushPull CO2 Sensor ext.

BDL-PushPull VOC Sensor ext.

Fan 1.1-1.3

Fan 2.1-2.3

Fan 3.1-3.3

Fan 4.1-4.3

Fan 5.1-5.3

Fan 6.1-6.3

UP-B

W1.X

Raumlufsteuerung

Leistungsteil

Feuchtesensor UP-Montage

CO2-Sensor UP-Montage

VOC-Sensor UP-Montage

Lüftungsgerät 1 an RLS Master

Lüftungsgerät 2 an RLS Master

Lüftungsgerät 3 an RLS Slave1

Lüftungsgerät 4 an RLS Slave1

Lüftungsgerät 5 an RLS Slave2

Lüftungsgerät 6 an RLS Slave2

UP-Verteiler Bus, Anschluss von RLS, LT, FV und Sensoren mittels

Bus-Schnittstelle RS-485

Anschlussleitung Bus (RS-485), empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm.

Max.-Leitungslänge bis zu den Sensoren, RLS, LTs und EnOcean-Modul ca. 100 m.

Alternativ kann dieser Anschluss auch als Mod-Bus RTU-Schnittstelle verwendet werden.